

صارفین دستی

سپر ٹف پولی امید (STPA) ٹیوبنگ

میسرس ای آئے پانٹ سے بہتر تکنیک سے بنا ہوا ایس۔ ٹی۔ پی۔ اے ٹیوبنگ استعمال کرنے کے لیے شکریہ STPA استعمال کرنے کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ببیں، ڈوپونٹ سع انتہا انجینیر پال یمر کی پیشکش، مینو فیکچر سفارش کرتے ہیں کہ اس صارفین دستی کو پڑھیں اور میں ریفرنس کے لے اپنے پاس رکھیں۔

انتباہ: STPA، ٹیوبنگ کا انسٹالیشن اور سروس کسے ایل ایجنسی کے ذریعہ کیا جائے۔ نامناسب تنصیب، ایڈ جسٹمنٹ تبدیلی، سروس اور مینٹ ننس سع چوت لگ سکتی ہے اآپ کی پراپرٹی کو نقصان پہنچ سکتا ہے



کاشٹا: STPA ٹیوبنگ بالکل سیدھا اور بنا کسی خراش کے کاشٹا چاہیے۔

اور یہ بہترین طور پر ممکن ہو گا جب ہم کاشٹے کے اوزار جیسے نیز دھار بلیڈ یا پی وی سی پاپ کٹر، یا قلمی چہری کا استعمال کریں گے۔

بیک آری کا استعمال نہ کریں



کامل کٹ



گول آری کا استعمال نہ کریں



ناقابل قبول کٹ




کھدری بموار ترچھانا


فلیرنگ:

STPA ٹیوبنگ کو فلیر / سویگ کرنے کے لئے صرف ۴۵ ڈگری اسکرو تایپ فلیرنگ / پکٹ اوزار کا استعمال کیجیے۔

فلیرنگ کا طریقہ کار کسی بھی دوسرے قسم کے معیار پر ہے۔

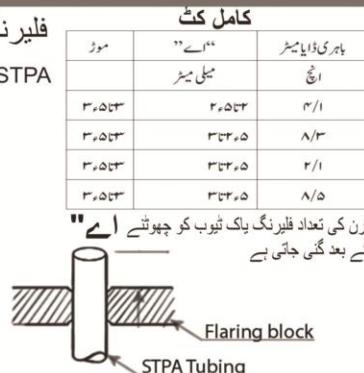


فلیر چیک

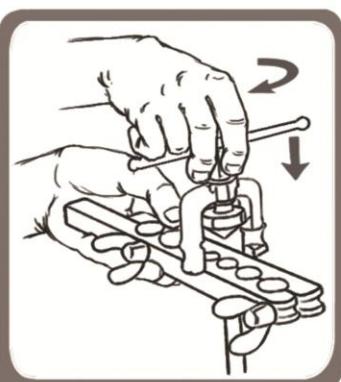

موڑنا:

STPA ٹیوبنگ کو ہاتھ کے استعمال سے ایلو اور یو ٹرن میں موڑا جا سکتا ہے



اس کے بعد اسے کلیمپ کی مدد سی مطابق پوزیشن میں منعقد کیا جا سکتا ہے۔

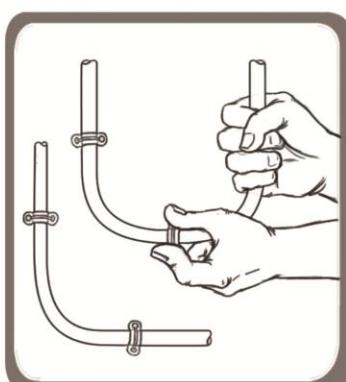

جدول: ثابت کرنے کی گھوماؤ کی تعداد۔


ہر ڈیا میٹر	گھماکی تعداد
۱۷	۲/۱
۳/۱	۸/۳
۸/۳	۲/۱
۱	۸/۵

فلیرنگ کو یونین نٹ پر ثابت کرتے وقت مندرجہ بالا جدول میں بیان کردہ تعداد سے زیادہ نہ بولو

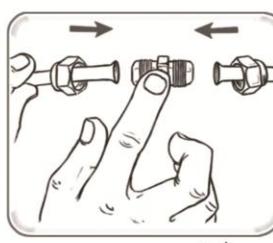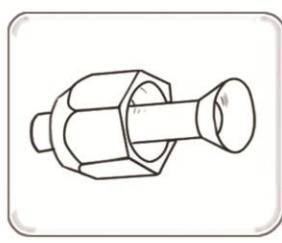

جوڑنا:

دو STPA ٹیوبنگس کو فلیر اور یونین ٹنس کی مدد سے عکاسی کی سیریز میں دکھائی گے مطابق جوڑا جائے۔

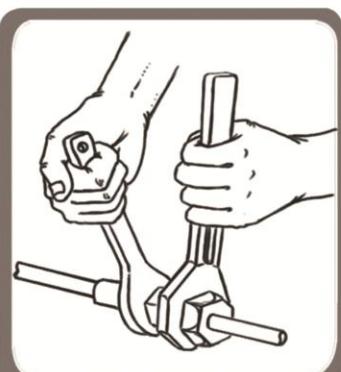

رابطہ: marketing@okayindustries.co.in

آفس کا پتہ: اوکے انڈسٹریز یس، یے ۳۵، اسٹریٹ نمبر ۲، ایم آئی ڈی سی، انڈھیری [ویسٹ]، ممبئی ۴۰۰۰۹۳
فون: ۹۱۲۲۳۰۸۸۹۰۸۹

OKAY
INDUSTRIES