


उपयोगकर्ता मैनुअल सुपर टफ पॉली एमाइड (STPA) ट्यूबिंग

मेसर्स ई.आय. डूपाँट से उच्च तकनिक से बनाहुआ एस.टी.पी.ए. ट्यूबिंग इस्तेमाल करने के लिए धन्यवाद! निर्माता उपयोगकर्ता को सिफारिश करता है कि मैनुअल पढ़े और भविष्य में संदर्भ के लिए मैनुअल संभाल के रखें।

चेतावनी: एस.टी.पी.ए. ट्यूबिंग स्थापित और सेवित एक योग्य इंस्टॉलर या सर्विस एजेंसी द्वारा सेवित होना चाहिए। अनुचित स्थापना समायोजन, परिवर्तन, सेवा या रख-रखाव चोट या संपत्ति के नुकसान का कारण बन सकता है।

कटिंग

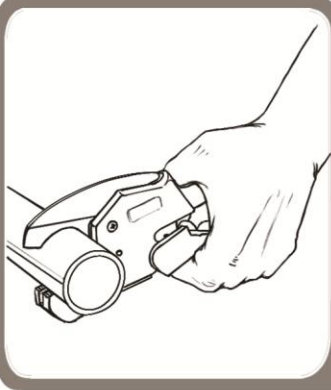


कटिंग:


एस.टी.पी.ए. ट्यूबिंग की कटौती फ्लैट और किसी भी गड़गड़ाहट के बिना होनी चाहिए।

यह सबसे अच्छा, पी.वी.सी. पाइप कटर, ब्लेड या चाकू जैसे तेज उपकरण के साथ हासिल करें।

हैक्सॉस का उपयोग नहीं करना है।



राउंड कटर का उपयोग नहीं करना है।



अस्वीकार कट:



बराबर कट:



फ्लेयरिंग


फ्लेयरिंग:

एस.टी.पी.ए. ट्यूबिंग की फ्लेयरिंग के लिए केवल ४५ डिग्री स्क्रू टाईप फ्लेयरिंग उपकरण का उपयोग करें।

फ्लेयरिंग की प्रक्रिया किसी भी अन्य प्रकार की ट्यूबिंग के समान है।

बाहरी डायामीटर (ओ डी) इन्च	"ए" मीमी	घुमाव* डिग्री
१/४	२.०-२.५	३-३.५
३/८	२.५-३.०	३-३.५
१/२	२.५-३.०	३-३.५
५/८	२.५-३.०	३-३.५


* टर्न की संख्या, फ्लेयरिंग यॉक ट्यूब को छूने के बाद गिनी जाती है।

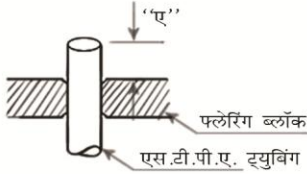


फ्लेयर जॉच:



बराबर फ्लेयर

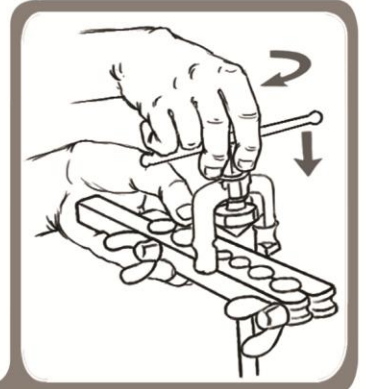

बेंडिंग

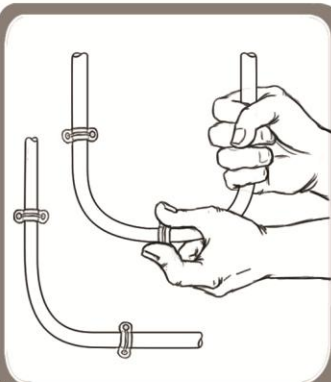


बेंडिंग:


एस.टी.पी.ए. हाथों का उपयोग करके एलबो अथवा यू टर्न बेंड्स में तुला किया जा सकता है।

क्लैम्प्स की मदद से ट्यूबिंग आवश्यक पदों में आयोजित की जाती है।

एस.टी.पी.ए. ट्यूबिंग को झुकाने के लिए विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं है।


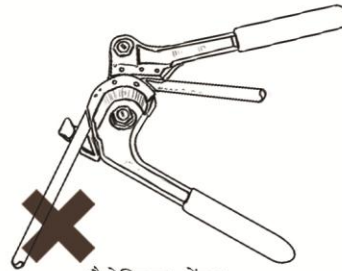


मैकेनिकल बेंडर

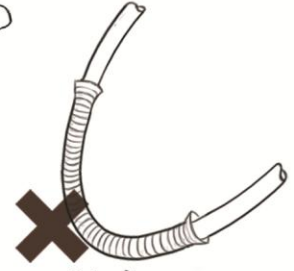

स्प्रिंग बेंडर

जॉइनिंग

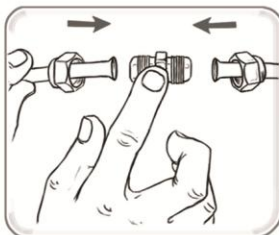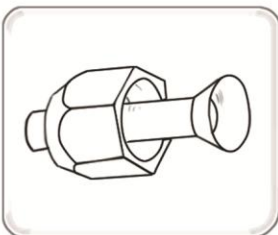


खाने: टाईट के लिए घुमाव की संख्या

बाहरी डायामीटर (ओ डी) इन्च	घुमाव की संख्या
१/४	१/२
३/८	३/४
१/२	१
५/८	१.५

जॉइनिंग:

दो एस.टी.पी.ए. ट्यूबिंग फ्लेयर और युनियन नट द्वारा चित्र में दिखाए गए तरीके से जोड़ा जाय।

दो एस.टी.पी.ए. ट्यूबिंग फ्लेयर और युनियन नट पे कसते समय उपरोक्त तालिका में निर्धारित राशि से अधिक ना कसे।

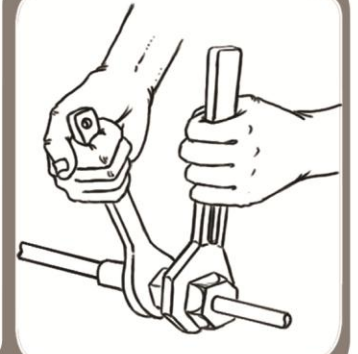

इमेल पर हमें संपर्क करें: marketing@okayIndustries.co.in

ऑफिस पत्ता : ओके इंडस्ट्रीस, ए-३५, रोड नं.२, एम.आई.डी.सी., अंधेरी (पूर्व), मुंबई - ४०० ०९३

टेलीफोन: +९१-२२-३०८८ ९०८९/९०

